
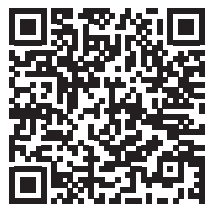


# 간편 사용 설명서 (내비 고객용)

## UNIVERSAL ANDROID GPS 큐로이 엑스

DATE. 2023.02

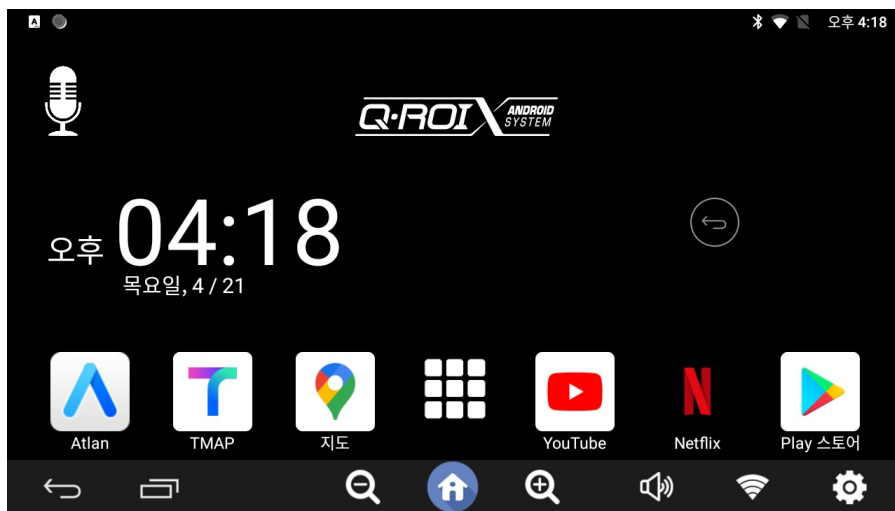

설명서 PDF



아틀란 5 사용법

## 꼭 확인 해주세요 !



- 운전자는 운행 중에 조작하거나, 화면을 계속하여 주시하지 마십시오. 반드시 안전한 장소에 정차하고, 사이드 브레이크를 당긴 상태에서 사용하여 주시기 바랍니다. 교통사고의 원인이 됩니다.
- 엔진 정지 중 장시간 시스템을 가동하면 차량 배터리 방전의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 지정점 이외의 장소에서 제품을 탈착, 개조, 해체하거나 손상시킬 경우에는 차량 내 결함이 발생할 수 있으므로 차량 및 제품의 A/S가 불가합니다.
- 정품 액세서리만 사용해 주십시오. 당사에서 제공하는 정품 액세서리 외의 제품을 임의로 연결하여 사용하시면 제품이 손상될 수 있으며 제품에 이상이 생겼을 경우에 무상 수리를 받으실 수 없습니다.
- 본 제품에 설치된 애플리케이션 외에 사용자가 임의로 설치한 애플리케이션 (프로그램)의 경우 프로그램에 따라 제품에 적용되지 않거나 시스템 과부하를 일으킬 수 있으며 이 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

※ 상기 확인 사항 잘 숙지하여 주십시오. 상기 확인 사항을 따르지 않아 발생하는 사고에 대하여 제조사는 책임을 지지 않습니다.

## 1 제품 규격 및 특성



CATEGORY		SPECIFICATION
OS Version		8.1 / 10
CPU		ARM Cortex-A72 + <b>Cortex-A53@2.0GHz</b> (HEXA CORE)
GPU		ARM Mali-T860 (QUAD CORE)
Memory	RAM	<b>4GB LPDDR4</b>
	Internal Storage	<b>32GB eMMC</b>
	External Storage	microSD slot (MAX 128GB)
Network	Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4 GHz / 5GHz)
	Bluetooth	4.2 (Internally on board with Antenna)
	GPS	GPS + GLONASS
	Modem	<b>[Option] LTE + UMTS + GSM</b> (Connect type : External USB Dongle type)
Video	Out	LVDS 5CH x 1 / HDMI x 1
	In	None
Audio	Out	AUX + SPK + BT AUX + FM TX
	In	MIC
USB Port		HOST x 3 / OTG x 1
Touch Input		저항막 / 정전식 / UART
Dimension		160mmx99mmx28mm
Power		DC 9V ~ 18V
Operation Temperature		-10℃ ~ 70℃
Storage Temperature		-20℃ ~ 80℃

## 2 메인 화면






- 1 상태 표시줄
- 2 뒤로가기
- 3 빠른 앱 아이콘 및 앱 목록
- 4 시스템 설정
- 5 Wi-Fi 설정
- 6 음량 설정
- 7 지도 확대
- 8 지도 축소
- 9 메인 화면으로 가기
- 10 최근 앱
- 11 뒤로가기
- 12 구글 음성검색

## 3 분할 화면 I

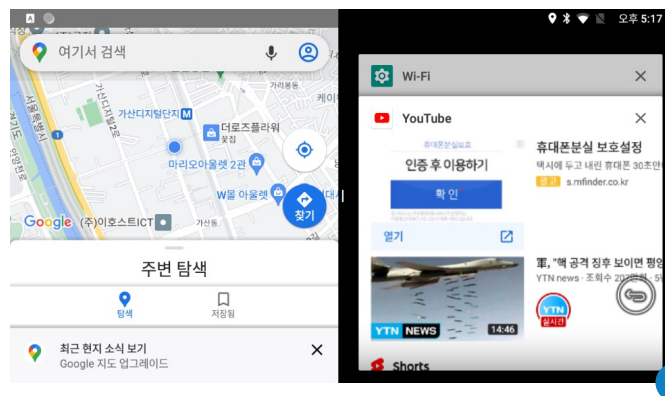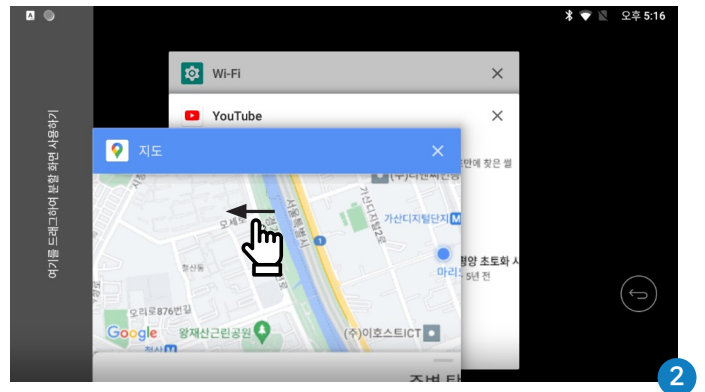




- 1 최근 앱 버튼을 눌러 분할 화면을 사용할 앱 선택
- 2 선택한 앱 화면을 왼쪽으로 끌어다 놓기
- 3 오른쪽에서 다른 앱을 선택하여 분할 화면 모드를 구성합니다.

## 4 분할 화면 II

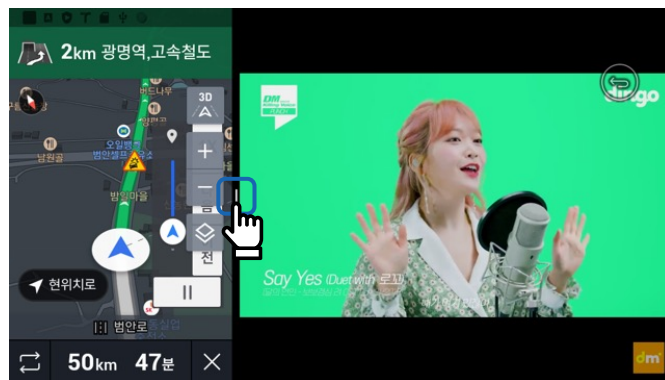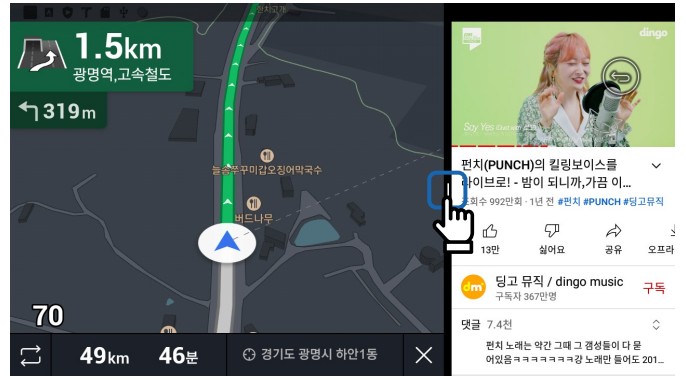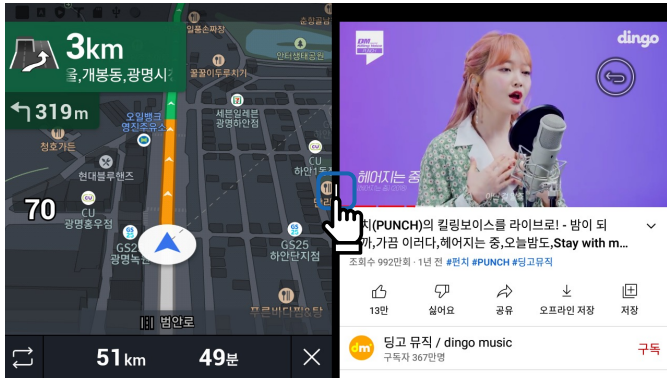


○ 중앙 분할 막대 버튼을 끌어서 분할 화면 비율을 조정하세요.

## 5 빠른 앱 설정

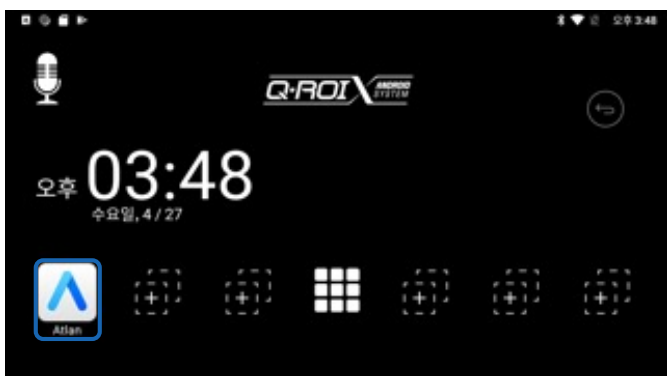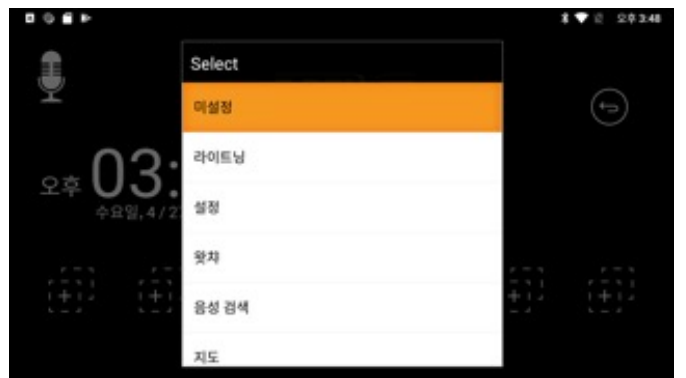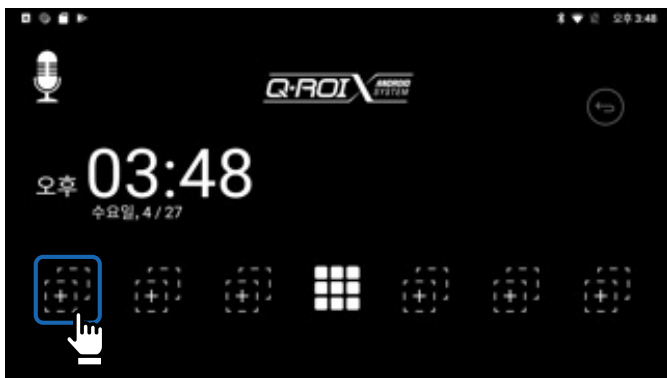

1. 메인 화면에서 사용자 아이콘을 길게 누름 (총 6개 등록 가능)
2. 설치된 앱 리스트 중에서 등록하고 싶은 앱 선택
3. 정상 등록 시 아이콘 변경

## 6 아틀란 맵

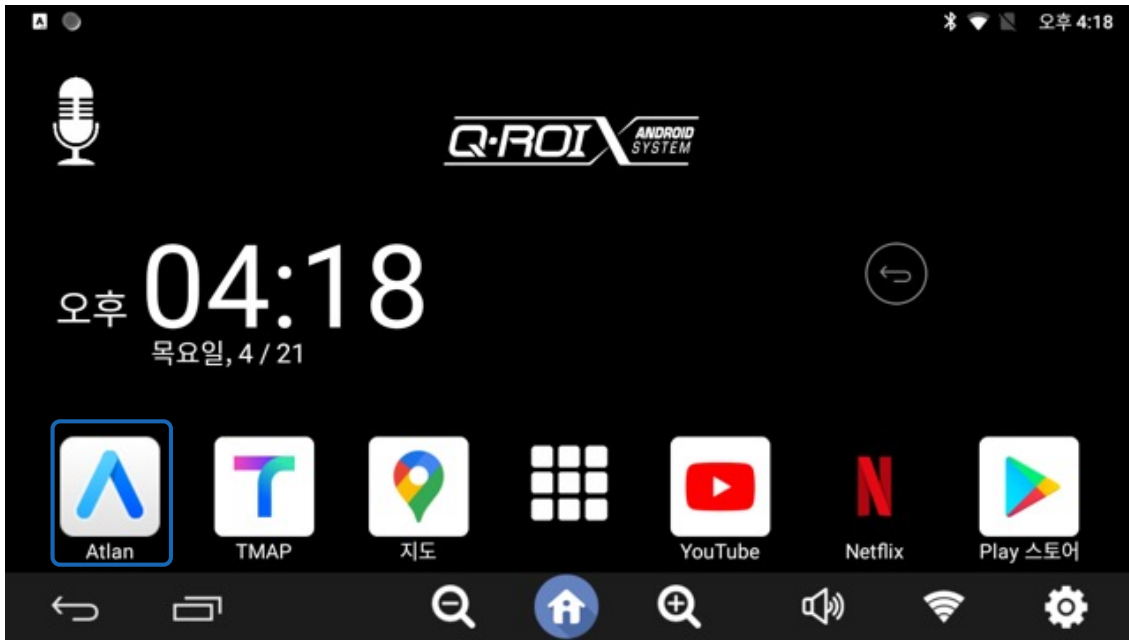

### 아틀란 맵 사용 시 플화면으로만 사용해주세요. (분할 화면 지원 안함)


아틀란 맵 시리얼은 장착점에서 확인하시고 사진을 찍어 두시거나 바로 아틀란 홈페이지에서 시리얼을 등록하십시오. 시리얼을 분실하면 다시 구입해야 합니다.



아틀란 5 사용법은 왼쪽 QR코드로 확인해 주세요  
 아틀란 지도데이터는 2개월 마다 업데이트가 진행됩니다.  
 지도는 기기 앞면에 삽입된 Micro SD 카드(또는 USB 스틱)를 뺀 후  
 PC에서 지도데이터를 받으면 바로 업데이트 된 지도 사용 가능합니다.

## 품질보증

품질 보증서	
품명	Q·ROI X
보증기간	무상 A/S : 구입일로 부터 1년
	유상 A/S : 무상 A/S 기간 경과 후 고객 부주의로 발생한 불량
고객	주 소 : 성 명 : T E L :
판매점	주 소 : 상호명 : T E L :

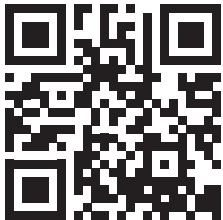

### 고객문의

왼쪽 QR코드 스캔 또는 카카오톡 채널 추가에서 검색을 통해  
큐디스오토모티브 채널 추가하시고 문의 사항 남겨주세요.  
이른 시일 내에 답변드리겠습니다.

# Q·DIS

---

서울특별시 금천구 가산디지털1로 168,  
우림라이온스밸리 B동 404호 (08507)  
TEL : 02-868-3627~9 | FAX : 02-2026-5987